


<右側カーテンエアバッグモジュール>

点滅表示

a から f を繰り返す

f 一点滅5回で右側カーテンエアバッグモジュール不良を示す

点滅5回

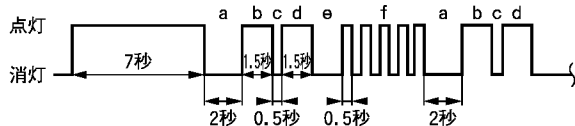

整備内容

1. ハーネス及びコネクター接続不良
2. 右側カーテンエアバッグモジュール交換
(廃却する前に展開する)
3. エアバッグセンサーユニット交換
4. ハーネス不良