


〈運転席エアバッグモジュール〉

点滅表示

a から d を繰り返す

d 一点滅 2 回で運転席エアバッグモジュール不良を示す

点滅2回

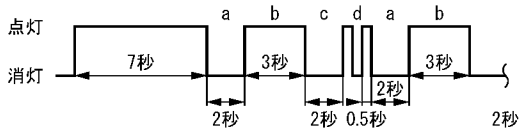

整備内容

1. ハーネス及びコネクター接続不良
2. スパイラルケーブル導通点検
3. 運転席エアバッグモジュール交換
(廃却する前に展開する)
4. エアバッグセンサーユニット交換
5. ハーネス不良