


〈エアバッグセンサーユニット〉

点滅表示

a から d を繰り返す

d 一点滅 7 回でエアバッグセンサーユニット不良を示す

点滅7回

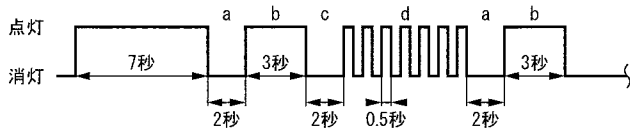

整備内容

1. ハーネス及びコネクター接続不良
2. エアバッグセンサーユニット交換
3. ハーネス不良