


〈クラッシュゾーンセンサー〉

点滅表示

a からdを繰り返す

d 一点減6回でクラッシュゾーンセンサー不良を示す

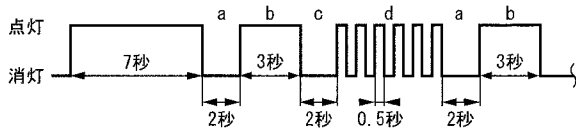

整備内容

1. ハーネス及びコネクター接続不良
2. クラッシュゾーンセンサー交換
3. エアバッグセンサーユニット交換
4. ハーネス不良