


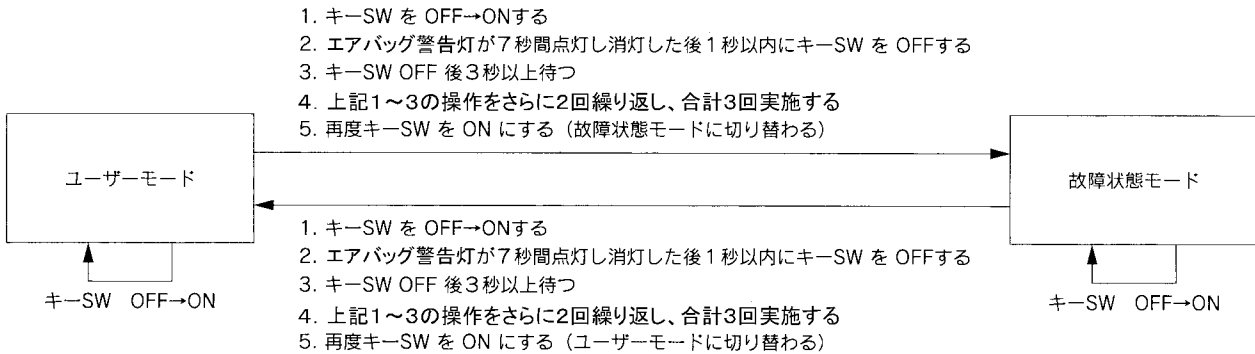

注意：・ユーザーモード時、故障状態表示（点滅）が無いときは、キーSW 操作による故障状態モードへの切り替えは行えない。
・故障状態モード時、システムが正常な場合、キーSW OFF→ON 操作でユーザーモードとなる。