


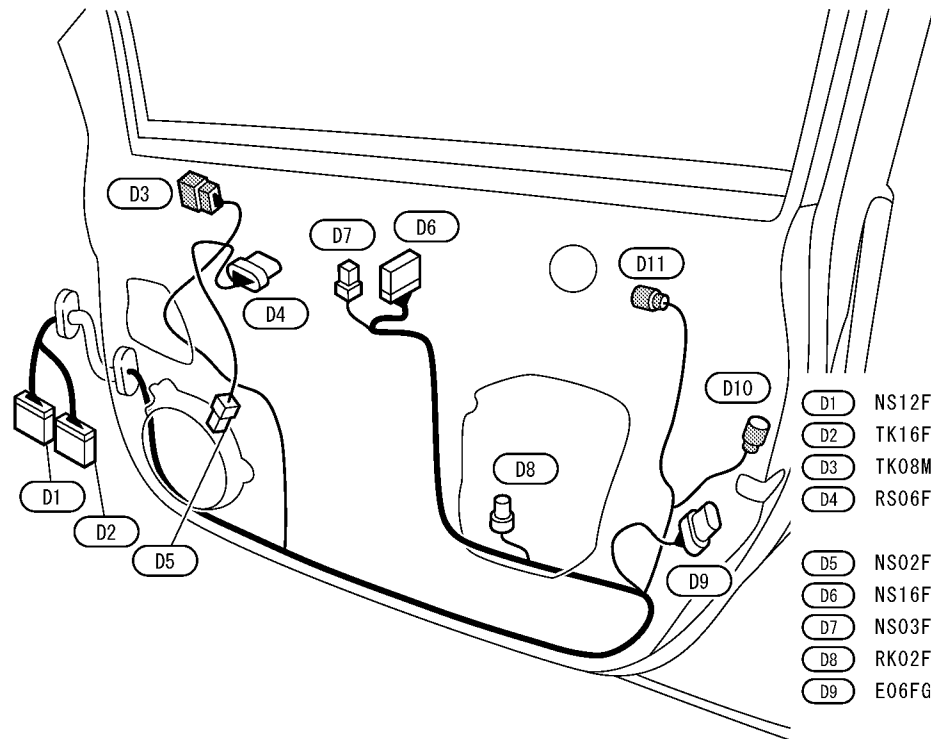

- | | | | | |
|-------|-------------|---|----------------------|---|
| (D1) | NS12FW-CS | : | (M15) | へ |
| (D2) | TK16FW | : | (M14) | へ |
| (D3) | TK08MW | : | ドアミラー(右) | |
| (D4) | RS06FG-DGY | : | 運転席パワーウィンドー
モーター | |
| (D5) | NS02FW-CS | : | フロントスピーカー(右) | |
| (D6) | NS16FW-CS | : | パワーウィンドーメインSW | |
| (D7) | NS03FW-CS | : | パワーウィンドーメインSW | |
| (D8) | RK02FBR-DGY | : | 運転席ドアブザー | |
| (D9) | E06FGY-RS | : | 運転席ドアロック
アクチュエーター | |
| (D10) | RK02ML | : | 運転席ドアリクエストSW | |
| (D11) | RK02MGY | : | 室外アンテナ(運転席ドア) | |