

BAT

キーSW
ON又はSTART

40A
J

10A
10

10A
6

10A
4



IPDM E/R

ヒューズのみ交換可

30A
48

15A
61

20A
62

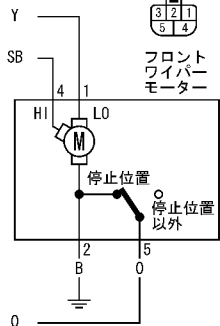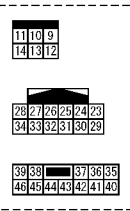

IGNリレー

フロント
ワイパー
HI/LOリレー

フロント
ワイパー
メインリレー

CPU

11
B/Y

25
B/W

27
L

26
P

CAN H


CAN L

電源アース

通信線

通信線

CANシステムへ



DDL2
診断コネクタ

コンビネーション
SW

OUTPUT1 1 P 36
OUTPUT2 2 R 35
OUTPUT3 3 W 34
OUTPUT4 4 BR 33
OUTPUT5 5 LG 32
INPUT1 6 V 6
INPUT2 7 G 5
INPUT3 10 O 4
INPUT4 9 GR 3
INPUT5 8 SB 2



フロント
ウォッシャー
(+)

フロント
ウォッシャー
(-)

アース

